

エーミングモニター 操作マニュアル

<http://aimingmonitor.g-scan.jp>


株式会社インターサポート

はじめに

エミグターゲットを利用するにはインターネット環境が必要です。
前面の「POWER」ボタンを押して電源をつけるとデスクトップが表示されます。

画面右下の地球儀マークをタップしてから、
右矢印マークをタップするとWi-Fi接続できるインターネット回線が表示されます。

お使いのネットワーク名をお選びいただき、インターネットに接続してください。

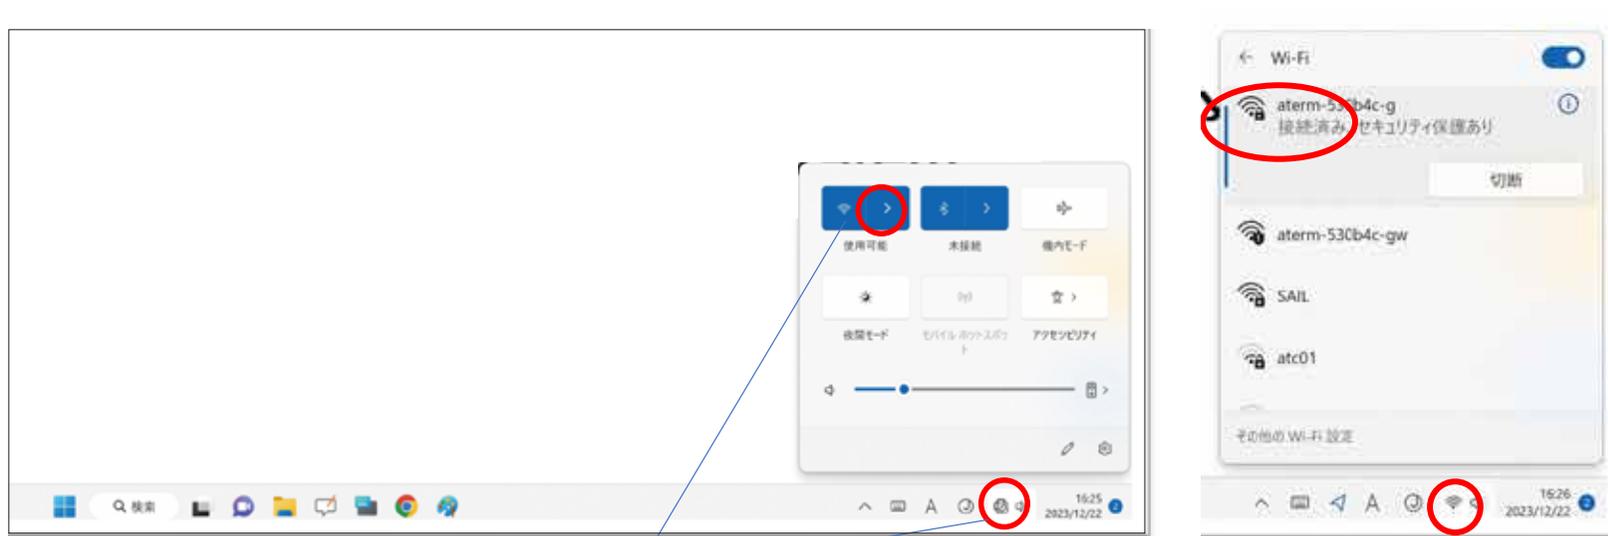

エーミングターゲット閲覧のログイン手順

デスクトップの「Microsoft Edge」アイコンをクリックします。
ブラウザが起動し、エーミングターゲット閲覧用のページが自動的に開きます。



ログイン
https://aimingmonitor.g-scan.jp

ユーザー名

パスワード

キャンセル ログイン

Basic認証の入力画面が表示されます。
ユーザー名とパスワードを求められますので、
デスクトップに保存されている
「ログイン情報」に記載の
ユーザー名・パスワードを入力してください。

認証が完了すると、エーミングターゲットのホーム画面が表示されます。

エーミングターゲット ホーム画面



メーカー名からターゲットをお選びください。



必要なカメラターゲットタイプをタップしてください。戻る場合は画面左上の「TOP」または「一覧にもどる」タップしてください。

ターゲットの高さについて


スマートターゲットはポールを基準線に合わせて使用することで、ターゲットの高さを合わせなくとも使用できるように設計されています。基準線に合っていない場合は、リモコンでポールを上下させてください。



基準線


ブランド選択 (トヨタ順次認識ターゲットの場合)

順次認識タイプのターゲットは、
画面左右をタップすると次のターゲットが表示されます。

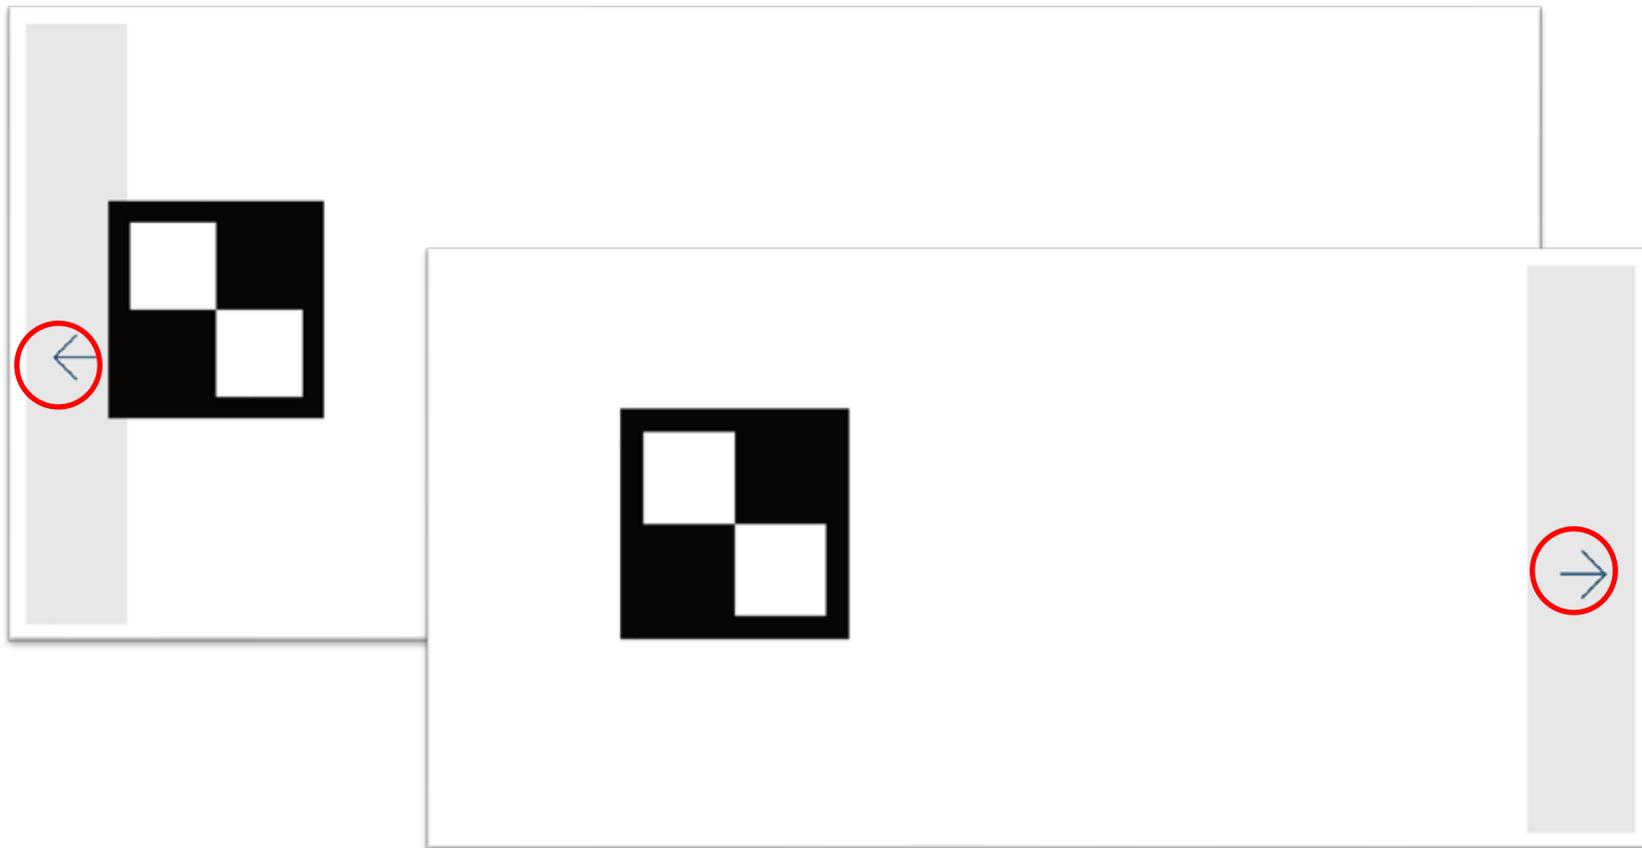

ターゲットを閉じる

ターゲットを終了する場合、画面を長押しすると「×」ボタンが上部に表示されますのでタップしてください。

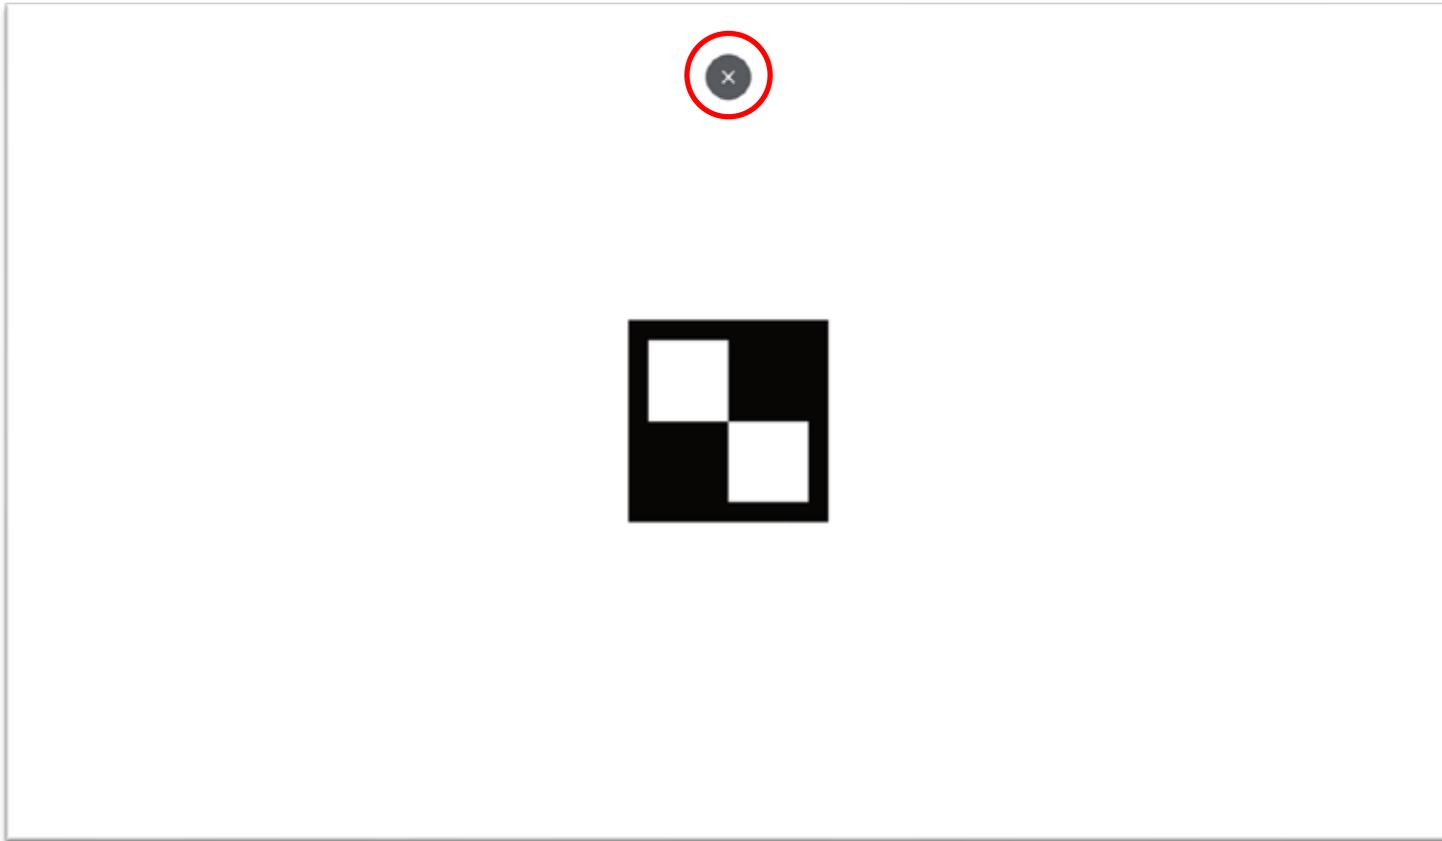

例外のターゲットについて (VW および スバル、ホンダ)

VWグループ、スバル、ホンダのターゲットのみ、
指定の高さに付属リモコンで架台を調整してください。



墨出しキットのデジタル距離計があると便利です。
ご利用後は、基準線に戻しておくことで次回の利用がスムーズです。

整備についての相談の窓口

整備サポートセンター

Tel 050-3802-4234 Fax 029-303-8055

曜日	営業時間	Tel	Fax	Web
月～金	10:00～17:00	○	○	○
土		×	○	○
日・祝	×	×	×	×

営業時間内の受付は**当日中**。以降は**翌営業日中**に返信

整備サポートセンターは有料サービスです。

ご加入は、ターゲットモニタ画面左下の「公式リンク一覧」内にある
オンラインショップよりお申し込みください。