

Adjustable Oscillating Standing Pedestal Fan

Ventilateur Sur Pied à Oscillation Réglable

Ventilador De Pedestal Oscilante Ajustable

B07BNGPWT4

EN Page 3

ES Página 29

FR Page 16

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:



WARNING Risk of injury!

Avoid contacting moving parts. Wait until all components have completely stopped before touching them.

- ▶ Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
- ▶ Do not insert fingers or foreign objects in any opening of the product and do not obstruct the air vents.
- ▶ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ Do not use outdoors.
- ▶ Do not expose the product to water.
- ▶ Do not use in a bathroom.
- ▶ Never use the product without the safety guard or with a damaged safety guard.
- ▶ Do not place any clothes or curtains on the product as they could be sucked into the fan during operation and damage the product.
- ▶ During use, keep hands, hair, clothing and utensils away from the safety guard to avoid injuries and damage of the product.
- ▶ Unplug or disconnect the appliance from the power supply before servicing.
- ▶ This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse according to the instructions in this manual (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

Battery Warnings



WARNING Risk of explosion!

Risk of explosion if battery is replaced by incorrect type.

- ▶ **Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment.** Batteries which are incorrectly placed into equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage and explosion and may cause personal injury.
- ▶ **Do not short-circuit batteries.** When the positive (+) and negative (-) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. For example loose batteries in a pocket with keys or coins, can be short-circuited. This can result in venting, leakage, explosion, fire and personal injury.
- ▶ **Keep batteries out of the reach of children.**
- ▶ **Do not charge batteries.** Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery can cause internal gas and/or heat generation resulting in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.
- ▶ **Do not force discharge batteries.** When batteries are force discharged by means of an external power source, the voltage of the battery will be forced below its design capability and gases will be generated inside the battery. This can result in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.
- ▶ **Do not mix old and new batteries or batteries of different types or brands.** When replacing batteries, replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type. When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage and explosion and may cause personal injury.
- ▶ **Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of.** When discharged batteries are kept in the equipment for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the equipment and/or personal injury.
- ▶ **Do not expose batteries to heat.** When a battery is exposed to heat, venting, leakage and explosion may occur and cause personal injury.
- ▶ **Do not weld or solder directly to batteries.** The heat from welding or soldering directly to a battery may cause internal short-circuiting resulting in venting, leakage and explosion and may cause personal injury.
- ▶ **Do not dismantle batteries.** When a battery is dismantled or taken apart, contact with the components can be harmful and can cause personal injury or fire.
- ▶ **Do not deform batteries.** Batteries should not be crushed, punctured, or otherwise mutilated. Such abuse can cause leakage, venting, explosion or fire, and can cause personal injury.

- ▶ **Do not dispose of batteries in fire.** When batteries are disposed of in fire, the heat build-up can cause explosion and/or fire and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.
- ▶ **Do not allow children to replace batteries without adult supervision.**
- ▶ **Do not encapsulate and/or modify batteries.** Encapsulation, or any other modification to a battery, may result in blockage of the pressure relief vent mechanism(s) and/or prevent removal of hydrogen gas generated in the batteries. This may lead to explosion and personal injury. Advice from the battery manufacturer should be sought if it is considered necessary to make any modification.
- ▶ **Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.** Unpacked batteries could get jumbled or get mixed with metal objects such as keys, coins, etc. This can cause battery short-circuiting which can result in leakage, venting, explosion or fire, and personal injury. One of the best ways to prevent this from happening is to store unused batteries in their original packaging.
- ▶ **Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.** It is advantageous to remove batteries immediately from equipment which has ceased to function satisfactorily, or when a long period of disuse is anticipated (e.g. portable lighting, toys). Although most batteries on the market today are provided with protective jackets or other means to contain leakage, a battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.

Specific instructions for United States:

- ▶ When used correctly, primary batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, misuse or abuse may result in leakage, fire, or rupture.
- ▶ Always take care to install your batteries correctly observing the “+” and “-” marks on the battery and the device. Batteries that are incorrectly placed into some equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage, rupture and personal injury.
- ▶ Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones or batteries of different types. When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, and rupture and may cause personal injury.
- ▶ Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects. Unpacked batteries could be jumbled or get mixed with metal objects. This can cause battery short-circuiting which may result in venting, leakage and rupture and personal injury; one of the best ways to avoid this happening is to store unused batteries in their original packaging.

- ▶ Remove discharged batteries from equipment promptly to avoid possible damage from leakage. When discharged batteries are kept in the equipment for a long time, electrolyte leakage may occur causing damage to the appliance and/or personal injury.
- ▶ Never dispose of batteries in fire. When batteries are disposed of in fire, the heat build-up may cause rupture and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.
- ▶ Never attempt to recharge primary batteries. Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery may cause internal gas and/or heat generation resulting in venting, leakage, rupture and personal injury.
- ▶ Never short circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or rupture. When the positive (+) and negative (-) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. This may result in venting, leakage, rupture and personal injury.
- ▶ Never heat batteries in order to revive them. When a battery is exposed to heat, venting, leakage and rupture may occur and cause personal injury.
- ▶ Remember to switch off devices after use. A battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.
- ▶ Never attempt to disassemble, crush, puncture or open batteries. Such abuse may result in venting, leakage, and rupture, and cause personal injury.
- ▶ Keep batteries out of the reach of children, especially small batteries that could be easily ingested.
- ▶ Immediately seek medical attention if a cell or battery has been swallowed. Also, contact your local poison control center.

Instructions for Use

- ▶ Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- ▶ Replace all batteries of a set at the same time.
- ▶ Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- ▶ Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- ▶ Remove batteries from appliance that is not to be used for an extended period of time.
- ▶ Remove used batteries promptly.

Polarized Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Intended Use

- ▶ This product is intended to produce a cooling airflow.
- ▶ This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- ▶ This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- ▶ No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use



DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Check for transport damages.
- ▶ Clean the product before first use.

Inserting batteries (remote control)

- ▶ Open the battery compartment.
- ▶ Insert two 1.5 V AAA batteries in accordance with the polarity markings inside the battery compartment.
- ▶ Close the battery compartment.


Assembly

Step 1



NOTICE

Remove the protection bracket from the rear guard (B), and the protection sleeve from the main body's (E) pin.

- ▶ Connect the leg (F) with the base (G).
- ▶ Secure the connection with the knob screw (H).

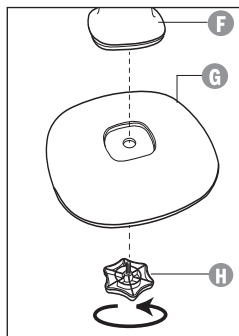


Step 2

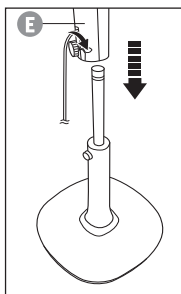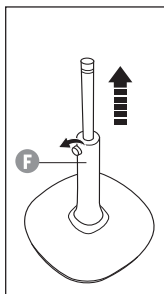

- Loosen the knurled screw on the leg (F) by turning it counter-clockwise.
- Extend the inner rod to its maximum length, then secure it with the knurled screw.
- Loosen the knurled screw on the main unit (E).
- Connect the main unit (E) with the rod. Fasten both parts with the knurled screw on the main unit.

Step 3

- Unscrew the fixing ring in the counter-clockwise direction.

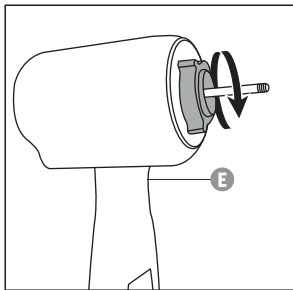


Step 4

NOTICE


The product features a timer, which lets the user to set an automatic switch off time. You can choose from 0.5 to 7.5 hours.

- Connect the rear guard (B) with the main unit (E). Align the rear guard's small round holes with the 3 pins on the main unit's front.
- Secure the rear guard (B) with the fixing ring.

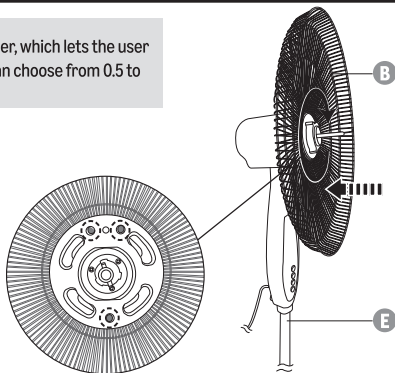


Step 5

- ▶ Place the large blade (C) on the shaft. Align the cross pin on the shaft with the groove on the rear side of the large blade (C).
- ▶ Place the small blade (D) on the shaft. Align the pin on the rear side of the small blade with one of the three holes on the large blade (C).
- ▶ Hold the large blade (C) with one hand and screw on the small blade (D) in the counter-clockwise direction to secure the blades.

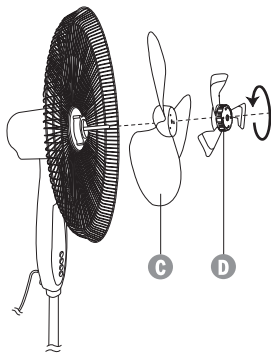

Step 6

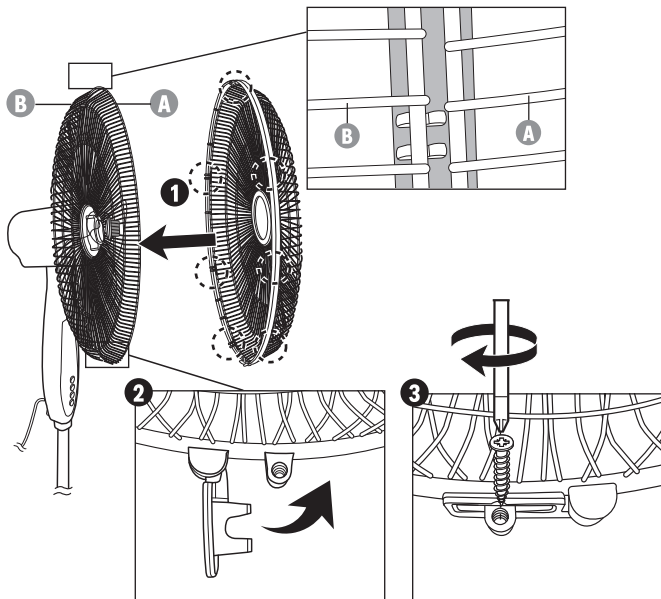
**NOTICE**

Loosen the screw of the locking ring and open the locking bracket before connecting the front guard (A) with the rear guard (B).

- Clip the rear guard (B) into the front indent of the locking ring on the front guard (A). Make sure all 7 locking rings are securely fastened.
- Close the locking bracket.
- Secure the guards with the locking screw.

Operation

Control Panel/Remote Control

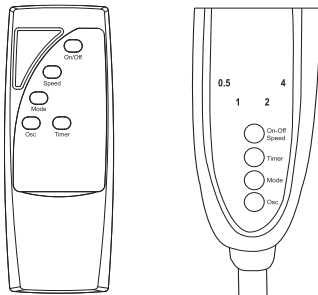

On-Off	Turning on/off (remote control only)	On-Off Speed	Turning on/off; Speed adjustment (main unit only)
Speed	Speed adjustment (remote control only)	Osc	Oscillation setting
Mode	Mode selection	Timer	Timer setting

Turning on/off

- ▶ To turn on the product, press **On-Off Speed** button on the main unit (E), or press **On/Off** on the remote control (I). The product starts operation at speed set to 1.
- ▶ To turn off the product, press **On/Off** on the remote control again, or press **On-Off Speed** button repeatedly on the main unit (the product toggles between the 3 speed modes and then turns off).

Timer

NOTICE

The product features a timer, which lets the user to set an automatic switch off time. You can choose from 0.5 to 7.5 hours.

- To turn on the timer, press the **Timer** button. An indicator next to the number 0.5 lights up on the main unit (E).
- To set a longer time, press the **Timer** button repeatedly. The timer toggles between 0.5 and 7.5 hours (e.g. if the timer is set for 2.5 hours, indicators next to the number 2 and 0.5 light up).

Airflow modes

NOTICE

The product features 3 airflow modes: normal, nature and sleep.

Press **Mode** button to toggle between the airflow modes. You can choose from following modes:

Mode	Description
 Normal	Constant airflow at the currently selected speed.
 Nature	The product cycles through different speed modes to provide a natural breeze airflow.
 Sleep	The product gradually cycles through medium and low speeds.

Speed

NOTICE

- The product features 3 speed settings.
- When using **On-Off Speed** button on the main unit (E), the product toggles between 3 speed settings and then turns off (1-2-3-OFF).

To toggle between the speed modes, press **On-Off Speed** button on the main unit (E), or press the **Speed** button on the remote control (I).

Oscillation



To turn on the automatic oscillation, press **Osc** button.

To turn the oscillation off, press **Osc** button again.

Height/angle adjustment

Height adjustment

- ▶ Turn the knurled screw on the leg counter-clockwise.
- ▶ Move the main unit (E) up or down.
- ▶ Secure the main unit by turning the knurled screw clockwise.

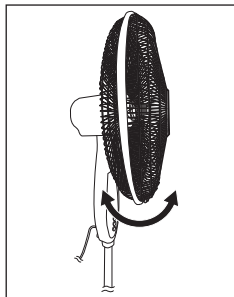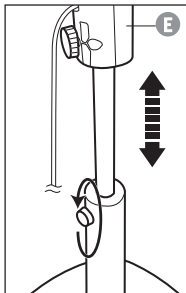

Angle adjustment



The angle of the fan can be adjusted manually. Simply tilt the guard up or down.

Fuse replacement

NOTICE

The product requires a 5 A 125 V fuse.

- ▶ If the product loses power and you suspect that the fuse has blown, unplug the power plug.
- ▶ Slide the cover towards the prongs of the plug.
- ▶ Remove the blown fuse and replace it with an identical fuse.
- ▶ Slide the cover back to close the fuse compartment.



Cleaning and Maintenance



WARNING

Risk of electric shock!

- ▶ To prevent electric shock, unplug before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- ▶ To clean, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Regularly remove dust and dirt from the guards using a vacuum cleaner.
- ▶ Dry the product after cleaning.

- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

- ▶ Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- ▶ Avoid any vibrations and shocks.

Troubleshooting

Problem	Solution
The product cannot be switched on.	▶ Check if the power plug is connected to the proper power outlet. ▶ Check if the power outlet works. ▶ Wait for the product to cool down. ▶ Replace the fuse in the power plug.
The product makes noise.	▶ Tighten the blade.
The product vibrates.	▶ Place the product on a level surface. ▶ Clean the blades.

Specifications

Voltage/frequency:	120 V~, 60 Hz
Power consumption:	60 W

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE TOUS RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES, RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANT :



ATTENTION

Risques de blessures !

Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Patientez jusqu'à l'arrêt complet de tous les composants avant de les toucher.

- ▶ Avant de brancher le produit à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation et le courant nominal correspondent aux spécifications de l'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.
- ▶ Ne pas insérer les doigts ou des objets étrangers dans les ouvertures du produit et ne pas obstruer les orifices d'aération.
- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à une personne possédant les mêmes qualifications, afin de prévenir tous risques.
- ▶ Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ▶ Ne pas exposer le produit à l'eau.
- ▶ Ne pas utiliser dans une salle de bains.
- ▶ Ne jamais utiliser le produit sans le dispositif de protection ou avec un dispositif de protection endommagé.
- ▶ Ne pas placer de vêtements ou de rideaux sur le produit, car ils pourraient être aspirés dans le ventilateur en cours de fonctionnement et endommager le produit.
- ▶ En cours d'utilisation, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles à l'écart du dispositif de protection afin éviter des blessures et d'endommager le produit.
- ▶ Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant de procéder à tous travaux de d'entretien ou de réparation.

- Ce produit comporte un dispositif de protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible grille, débranchez le produit de la prise de courant. Remplacez le fusible conformément aux instructions du présent manuel (suivez les indications du produit pour connaître le calibre approprié du fusible) et vérifiez le produit. Si le fusible de remplacement saute, un court-circuit peut être présent et le produit doit être mis au rebut ou ramené à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.

Avertissements Relatifs Aux Piles



ATTENTION Risque d'explosion!

Lorsqu'une pile est remplacée par le mauvais type de pile, il y a un risque d'explosion.

- **Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et sur l'appareil.** Les piles ayant été insérées de façon incorrecte dans l'appareil peuvent être court-circuitées ou chargées. Cela peut entraîner une élévation rapide de la température provoquant une mise à l'air, une fuite et une explosion, et peut causer des blessures corporelles.
- **Ne court-circuitiez pas les piles.** Lorsque les bornes positive (+) et négative (-) d'une pile sont en contact électrique l'une avec l'autre, la pile est court-circuitée. Par exemple, les piles laissées en vrac dans une poche avec des clés ou des pièces de monnaie peuvent être court-circuitées. Cela peut entraîner une mise à l'air, une fuite, une explosion, un incendie et des blessures corporelles.
- **Gardez les piles hors de portée des enfants.**
- **Ne chargez pas les piles.** Tenter de charger une pile non rechargeable (primaire) peut entraîner une production interne de gaz et/ou de chaleur, entraînant une fuite, une mise à l'air, une explosion, un incendie et des blessures corporelles.
- **Ne forcez pas la décharge des piles.** Lorsqu'une pile est déchargée de force au moyen d'une source d'alimentation externe, sa tension est amenée sous sa capacité de conception, ce qui génère des gaz à l'intérieur de la pile. Cela peut entraîner une fuite, un dégagement, une explosion, un incendie et des blessures corporelles.
- **Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves ou des piles de types ou de marques différents.** Lorsque vous remplacez des piles, remplacez-les toutes en même temps par des piles neuves de la même marque et du même type. Lorsque des piles de marques ou de types différents sont utilisées ensemble, ou que des piles neuves et usagées sont utilisées ensemble, certaines piles peuvent être déchargées à l'excès en raison d'une différence de tension ou de capacité. Cela peut entraîner un dégagement, une fuite et une explosion, et peut causer des blessures corporelles.

- ▶ **Les piles déchargées doivent être immédiatement retirées de l'appareil et éliminées de manière appropriée.** Lorsque des piles déchargées sont laissées dans l'appareil pendant une longue période, une fuite d'électrolyte peut se produire, causant des dommages à l'appareil et/ou des blessures corporelles.
- ▶ **N'exposez pas les piles à la chaleur.** Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, cela peut entraîner un dégagement, une fuite et une explosion, et peut causer des blessures corporelles.
- ▶ **N'effectuez aucun soudage ni brasage direct sur les piles.** La chaleur provenant du soudage ou du brasage directement sur une pile peut provoquer un court-circuit interne entraînant un dégagement, une fuite et une explosion, et peut causer des blessures corporelles.
- ▶ **Ne démontez pas les piles.** Lorsqu'une pile est démontée ou mise en pièces, le contact avec les composants peut être nocif et peut causer des blessures corporelles ou un incendie.
- ▶ **Ne déformez pas les piles.** Les piles ne doivent pas être écrasées, percées ou autrement endommagées. Une telle utilisation abusive peut causer une fuite, un dégagement, une explosion ou un incendie, et des blessures corporelles.
- ▶ **Ne jetez pas les piles au feu.** Lorsque les piles sont jetées au feu, l'accumulation de chaleur peut provoquer une explosion et/ou un incendie et des blessures corporelles. N'incinérerez pas les piles, sauf pour leur mise au rebut approuvée dans un incinérateur contrôlé.
- ▶ **Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.**
- ▶ **N'encapsulez pas et ne modifiez pas les piles.** L'encapsulation, ou toute autre modification apportée à une pile, peut entraîner le blocage du ou des mécanismes de décompression et/ou empêcher l'élimination de l'hydrogène gazeux généré dans la pile. Cela peut entraîner une explosion et des blessures corporelles. Demandez conseil au fabricant de la pile si vous jugez nécessaire d'apporter des modifications.
- ▶ **Conservez les piles inutilisées dans leur emballage d'origine à l'écart des objets métalliques. Si vous les avez déjà déballées, ne mélangez pas les piles.** Les piles non emballées peuvent se mélanger à des objets métalliques tels que des clés, des pièces de monnaie, etc. Cela peut provoquer un court-circuit des piles, ce qui peut entraîner une fuite, une mise à l'air, une explosion ou un incendie, et des blessures corporelles. L'un des meilleurs moyens d'éviter que cela ne se produise est de stocker les piles inutilisées dans leur emballage d'origine.
- ▶ **Retirez les piles de l'appareil si celui-ci ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, sauf s'il est destiné aux situations d'urgence.** Il est avantageux de retirer immédiatement les piles de l'appareil qui a cessé de fonctionner de manière satisfaisante ou lorsque vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant une longue période (p. ex., éclairage portatif, jouets). Bien que la plupart des piles sur le marché soient munies de gaines de protection ou d'autres moyens pour contenir les fuites, une pile partiellement ou complètement morte peut être plus sujette aux fuites qu'une pile inutilisée.

Mode d'emploi

- ▶ Achetez toujours la taille et la classe de pile qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue.
- ▶ Remplacez toutes les piles d'un appareil en même temps.
- ▶ Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'appareil avant d'installer les piles.
- ▶ Assurez-vous que les piles sont correctement installées selon la polarité (+ et -).
- ▶ Retirez les piles des appareils qui ne seront pas utilisés pendant une période prolongée.
- ▶ Retirez rapidement les piles usagées.

Fiche Polarisée

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise dans un seul sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, veuillez contacter un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

VEUILLEZ CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

Utilisation Prévue

- ▶ Ce produit est destiné à produire un flux d'air de refroidissement.
- ▶ Ce produit est conçu pour un usage domestique exclusivement. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à des fins commerciales.
- ▶ Ce produit est destiné à être utilisé uniquement dans des endroits frais et secs à l'intérieur.
- ▶ Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes consignes.

Avant la Première Utilisation



DANGER Risque de suffocation !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- ▶ Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé au cours du transport.
- ▶ Nettoyez le produit avant la première utilisation.

Insertion des piles (télécommande)

- ▶ Ouvrez le compartiment à piles.
- ▶ Insérez deux piles AAA de 1,5 V en respectant la polarité (symboles + et -) indiquée dans le compartiment à piles.
- ▶ Refermez le couvercle du compartiment à piles.


Montage

Étape 1


REMARQUE

Retirez le support de protection du dispositif de protection arrière (B) et le manchon de protection de la broche du corps principal (E).

- ▶ Raccordez le pied (F) au socle (G).
- ▶ Fixez le raccordement à l'aide de la vis du bouton (H).

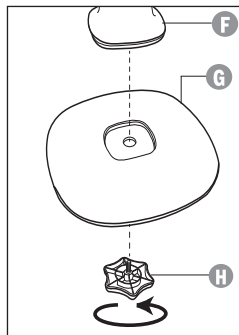


Étape 2

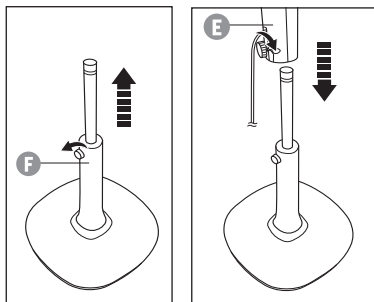

- Desserrez la vis moletée du pied (F) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Rallongez la tige intérieure jusqu'à sa longueur maximale, puis fixez-la à l'aide de la vis moletée.
- Desserrez la vis moletée de l'unité principale (E).
- Raccordez l'unité principale (E) avec la tige. Fixez les deux pièces à l'aide de la vis moletée située sur l'unité principale.

Étape 3

- Dévissez l'anneau de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

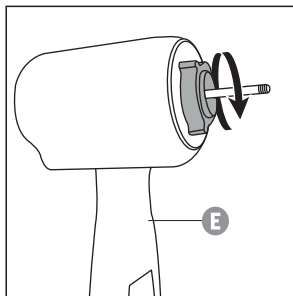


Étape 4

REMARQUE


Dévissez l'anneau de fixation de l'avant de l'unité principale.

- Raccordez le dispositif de protection arrière (B) avec l'unité principale (E). Alignez les petits trous ronds du dispositif de protection arrière sur les trois broches situées sur l'avant de l'unité principale.
- Fixez le dispositif de protection arrière (B) avec l'anneau de fixation.

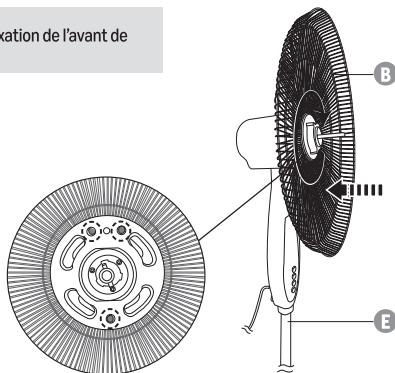


Étape 5

- Placez la grande pale (C) sur l'arbre. Alignez la goupille transversale située sur l'arbre sur la rainure située au dos de la grande pale (C).
- Placez la petite pale (D) sur l'arbre. Alignez la broche située au dos de la petite pale sur l'un des trois trous situés sur la grande pale (C).
- Tenez la grande pale (C) d'une main, puis vissez la petite pale (D) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fixer solidement les pales.

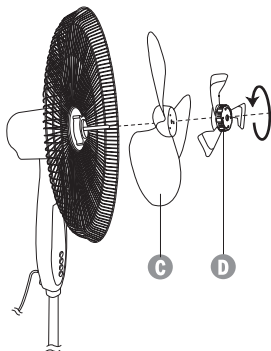

Étape 6

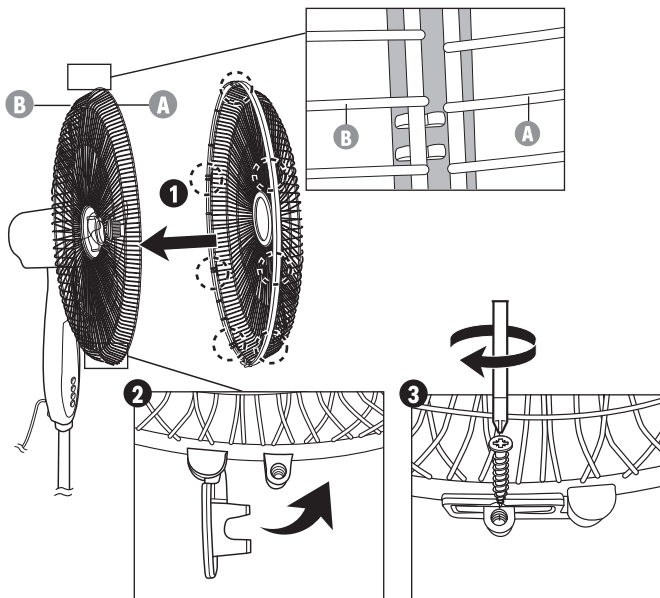
**REMARQUE**

Desserrez la vis de l'anneau de verrouillage, puis ouvrez la bride de verrouillage avant de raccorder le dispositif de protection avant (A) au dispositif de protection arrière (B).

- Fixez le dispositif de protection arrière (B) dans le renforcement avant de l'anneau de verrouillage situé sur le dispositif de protection avant (A). Assurez-vous que les 7 anneaux de verrouillage sont bien fixés.
- Fermez la bride de verrouillage.
- Fixez solidement les dispositifs de protection à l'aide de la vis de blocage.

Fonctionnement

Panneau des commandes/Télécommande

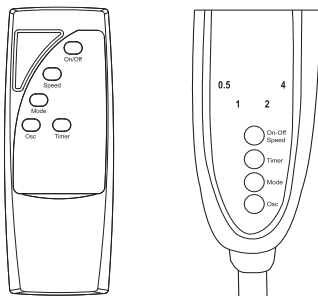

On-Off	Mise sous/hors tension (télécommande uniquement)	On-Off Speed	Mise sous/hors tension; Réglage de la vitesse de rotation des pales (unité principale uniquement)
Speed	Réglage de la vitesse de rotation des pales (télécommande uniquement)	Osc	Réglage de l'oscillation
Mode	Sélection de mode	Timer	Réglage du minuteur

Mise sous/hors tension

- Pour mettre sous tension le produit, appuyez sur la touche **On-Off Speed** située sur l'unité principale (E), ou appuyez sur **On/Off** sur la télécommande (I). Le produit commence à fonctionner à la vitesse de rotation des pales réglée sur 1.
- Pour mettre hors tension le produit, appuyez à nouveau sur **On/Off** sur la télécommande, ou appuyez à plusieurs reprises sur la touche **On-Off Speed** située sur l'unité principale (le produit bascule entre les 3 modes de vitesse de rotation des pales, puis se met hors tension).

Timer

REMARQUE

Le produit comporte un minuteur, qui permet à l'utilisateur de définir un délai de mise hors tension automatique. Vous pouvez choisir un délai entre 0,5 et 7,5 heures.

- Pour activer le minuteur, appuyez sur la touche **Timer**. Un voyant situé à proximité du chiffre 0,5 s'allume sur l'unité principale (E).
- Pour définir un délai plus long, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **Timer**. Le minuteur bascule entre 0,5 et 7,5 heures (p. ex. si le minuteur est réglé sur 2,5 heures, les voyants situés à proximité des chiffres 2 et 0,5 s'allument).

Modes Flux d'air

REMARQUE

Le produit comporte 3 modes Flux d'air : Normal, Nature et Veille.

Appuyez sur la touche **Mode** pour basculer entre les modes Flux d'air. Vous pouvez choisir parmi les modes suivants :

Mode	Description
 Normal	Flux d'air constant à la vitesse de rotation des pales sélectionnée actuellement.
 Nature	Le produit passe par divers modes de vitesse de rotation des pales pour offrir un flux de brise naturelle.
 Sleep (Veille)	Le produit passe progressivement par les vitesses moyenne et basse.

Speed

REMARQUE

- Le produit comporte 3 réglages de vitesse de rotation des pales.
- Lorsque vous utilisez la touche **On-Off Speed** située sur l'unité principale (E), le produit bascule entre 3 réglages de la vitesse de rotation des pales, puis se met hors tension (1-2-3-OFF).

Pour basculer entre les modes de vitesse de rotation des pales, appuyez sur la touche **On-Off Speed** située sur l'unité principale (E), ou appuyez sur la touche **Speed** (Vitesse de rotation des pales) sur la télécommande (I).



Oscillation

Pour activer l'oscillation automatique, appuyez sur la touche **Osc.**
 Pour désactiver l'oscillation, appuyez à nouveau sur la touche **Osc.**

Réglage de hauteur/d'angle

Réglage de hauteur

- Desserrez la vis moletée du pied en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Déplacez l'unité principale (E) vers le haut ou vers le bas.
- Fixez l'unité principale en tournant la vis moletée dans le sens des aiguilles d'une montre.

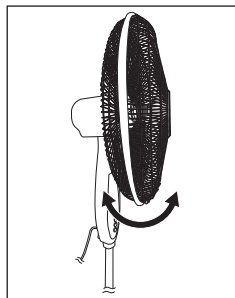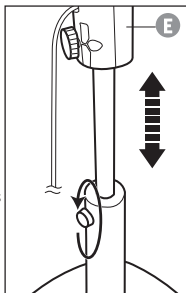

Réglage d'angle



L'angle du ventilateur est réglable manuellement. Il suffit d'incliner le dispositif de protection vers le haut ou vers le bas.

Remplacement du fusible

REMARQUE

Le produit nécessite un fusible de 5 A 125 V.

- Si le produit perd de la puissance et que vous pensez que le fusible a sauté, débranchez le cordon d'alimentation.
- Faites glisser le couvercle vers les broches de la fiche.
- Retirez le fusible grillé, puis remplacez-le par un fusible identique.
- Faites glisser le couvercle pour refermer le compartiment à fusible.



Nettoyage Et Entretien



ATTENTION Risques d'électrocution !

- Pour prévenir tous risques d'électrocution, débranchez l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.
- Éliminez régulièrement la poussière et la saleté des dispositifs de protection à l'aide d'un aspirateur.
- Séchez le produit après nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, du métal ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer le produit.

Entretien

- Rangez dans un endroit frais et sec hors de portée des enfants et des animaux de compagnie, idéalement dans son emballage d'origine.
- Évitez toutes vibrations et tous chocs.

Dépannage

Problème	Solution
Impossible de mettre l'appareil sous tension.	► Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée à une prise de courant appropriée. ► Vérifiez si la prise de courant est sous tension ou pas. ► Patientez jusqu'au refroidissement du produit. ► Remplacez le fusible de la fiche d'alimentation.
Le produit fait du bruit.	► Serrez la pale.
Le produit vibre.	► Placez l'appareil sur une surface nivelée. ► Nettoyez les pales.

Caractéristiques

Tension/fréquence :	120 V~, 60 Hz
Consommation électrique :	60 W

Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se debe incluir esta guía.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de lesiones!

Evite tocar las piezas móviles. Espere hasta que todos los componentes se hayan detenido completamente antes de tocarlos.

- ▶ Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, revise que el voltaje y la clasificación de la corriente concuerden con los detalles indicados en la etiqueta de clasificación del producto.
- ▶ No inserte sus dedos u objetos extraños en las aberturas del producto ni obstruya las ventilas de aire.
- ▶ Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio, o una persona igualmente calificada, debe reemplazarlo para así evitar peligros.
- ▶ No usar en exteriores.
- ▶ No exponga el producto al agua.
- ▶ No lo use en un baño.
- ▶ Nunca use el producto sin el protector de seguridad o con un protector de seguridad dañado.
- ▶ No coloque ninguna ropa o cortina sobre el producto, ya que podría ser absorbido por el ventilador durante el funcionamiento y dañar el producto.
- ▶ Durante el uso, mantenga sus manos, cabello, prendas y utensilios alejados del protector de seguridad para así evitar lesiones y daños al producto.
- ▶ Desenchufe o desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento.
- ▶ Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la toma. Reemplace el fusible siguiendo las instrucciones de este manual (siga las marcas del producto para saber la clasificación correcta del fusible) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se funde, puede haber un cortocircuito y el producto debe desecharse o devolverse a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.

Advertencias Sobre Las Baterías



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de explosión!

Riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras de un tipo incorrecto.

- ▶ **Coloca siempre las pilas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -) marcada en las pilas y el equipo.** Si las pilas se colocan incorrectamente en el equipo, pueden cortocircuitarse o cargarse mal. Esto puede disparar la temperatura y provocar tanto liberación de gases, fugas y explosiones como lesiones personales.
- ▶ **No cortocircuites las pilas.** Cuando los terminales positivo (+) y negativo (-) de una pila entran en contacto eléctrico entre sí, la pila se cortocircuita. Por ejemplo, las pilas sueltas en un bolsillo con llaves o monedas pueden cortocircuitarse. Esto puede provocar liberación de gases, fugas, explosiones, incendios y lesiones personales.
- ▶ **Mantén las pilas fuera del alcance de los niños.**
- ▶ **No cargues las pilas.** Intentar cargar una pila no recargable (primaria) puede generar gases o calor internamente y provocar fugas, liberación de gases, explosiones, incendios y lesiones personales.
- ▶ **No fuerces la descarga de las pilas.** Cuando las pilas se descargan a la fuerza mediante una fuente de alimentación externa, el voltaje de la pila se reducirá por debajo de su capacidad de diseño y se generarán gases dentro de la pila. Esto puede provocar fugas, liberación de gases, explosiones, incendios y lesiones personales.
- ▶ **No mezcles pilas nuevas y antiguas, ni pilas de diferentes tipos o marcas.** Cuando sustituyas las pilas, cámbialas todas al mismo tiempo por pilas nuevas de la misma marca y del mismo tipo. Cuando se usan juntas pilas de diferentes marcas o tipos, o nuevas con antiguas, puede que algunas pilas se descarguen en exceso debido a una diferencia de voltaje o capacidad. Esto puede generar fugas, liberación de gases y explosiones y provocar lesiones personales.
- ▶ **Las pilas agotadas deben sacarse de inmediato del equipo y desecharse de manera adecuada.** Cuando las pilas descargadas se mantienen en el equipo por mucho tiempo, se pueden producir fugas de electrolitos y daños al equipo o lesiones personales.
- ▶ **No expongas las pilas al calor.** Si una pila se expone al calor, se pueden producir fugas, liberación de gases y explosiones y causar lesiones personales.
- ▶ **No sueldes las pilas.** El calor de una soldadura común o directa a una pila puede generar cortocircuitos internos que liberen gases y provoquen tanto fugas y explosiones como lesiones personales.
- ▶ **No desmontes las pilas.** Cuando se desmonta una pila, el contacto con los componentes puede ser perjudicial y provocar lesiones personales o un incendio.

- **No deformes las pilas.** Las pilas no se deben aplastar, perforar ni cortar de ningún otro modo. El uso indebido puede provocar fugas, liberación de gases, explosiones o incendios y lesiones personales.
- **No arrojes las pilas al fuego.** Cuando las pilas se desechan en el fuego, el calor puede provocar explosiones, incendios y lesiones personales. No incineres las pilas, excepto para su eliminación aprobada en un incinerador controlado.
- **Los niños no pueden cambiar las pilas sin la supervisión de un adulto.**
- **No encapsules ni modifiques las pilas.** La encapsulación, o cualquier otra modificación de una pila, puede bloquear los mecanismos de liberación de gases con alivio de presión o la eliminación del gas hidrógeno generado en las pilas. Esto puede causar explosiones y lesiones personales. Debes consultar con el fabricante de la pila si es necesario hacer alguna modificación.
- **Guarda las pilas sin usar en su embalaje original, lejos de objetos metálicos. Si ya las retiraste del paquete, no mezcles las pilas.** Las pilas desembaladas podrían mezclarse con objetos metálicos, como llaves, monedas, etc. Esto puede causar un cortocircuito en la pila que provoque fugas, liberación de gases, explosiones o incendios y lesiones personales. Una de las mejores maneras de evitar esto es almacenando las pilas que no se usen en su embalaje original.
- **Retira las pilas del equipo si no lo vas a utilizar durante un período prolongado, a menos que sea por motivos de emergencia.** Se recomienda retirar las pilas de inmediato de los equipos que ya no funcionan bien o cuando se prevé un período prolongado de desuso (por ejemplo, iluminación portátil, juguetes). Si bien la mayoría de las pilas del mercado actual vienen con fundas protectoras u otros medios para contener las fugas, una pila que se haya agotado puede ser más propensa a tener fugas que una que no se haya usado.

Instrucciones de uso

- Compra siempre el tamaño y grado de pila correctos y más adecuados para el uso previsto.
- Sustituye todas las pilas a la vez.
- Limpia los contactos de las pilas y también los del dispositivo antes de colocar las pilas.
- Asegúrate de colocar las pilas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).
- Extrae las pilas del aparato que no vayas a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Extrae las pilas usadas de inmediato.

Enchufe Polarizado

Este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para calzar en una toma de corriente de una sola forma. Si la clavija no se acopla completamente dentro de la toma invértala. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Uso Previsto

- ▶ Este producto está hecho para producir un flujo de aire refrigerante.
- ▶ Este producto está hecho sólo para uso doméstico. No está hecho para uso comercial.
- ▶ Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- ▶ No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.

Antes De Usar Por Primera Vez

**PELIGRO****¡Riesgo de asfixia!**

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro (p. ej., asfixia).

- ▶ Compruebe que no haya daños causados por transporte.
- ▶ Limpie el producto antes de usarlo por primera vez.

Inserción De Pilas (Control Remoto)

- ▶ Abra el compartimento de las pilas.
- ▶ Inserte dos pilas AAA de 1.5 V de acuerdo con las marcas de polaridad dentro del compartimiento de las pilas.
- ▶ Cierre el compartimento de las pilas.


Ensamblaje

Paso 1



AVISO

Quite la abrazadera de seguridad de la protección trasera (B) y el manguito de seguridad de la clavija de la unidad principal (E).

- ▶ Conecte la pata (F) con la base (G).
- ▶ Asegure la conexión con el tornillo de la perilla (H).

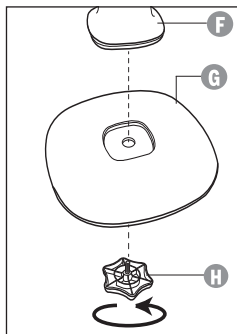


Paso 2

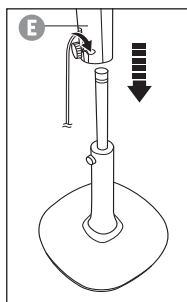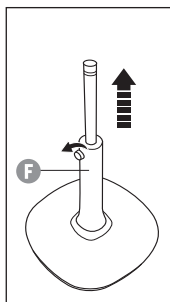

- Afloje el tornillo moleteado en la pata (F) girándolo hacia la izquierda.
- Extienda la barra interior a su longitud máxima, luego asegúrela con el tornillo moleteado.
- Afloje el tornillo estriado de la unidad principal (E).
- Conecte la unidad principal (E) con la varilla. Ajuste ambas partes con el tornillo moleteado en la unidad principal.

Paso 3

- Desenrosque el anillo de fijación hacia la izquierda.

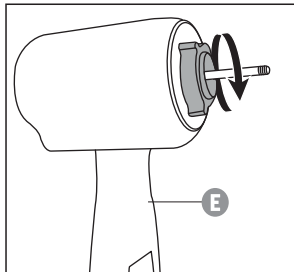


Paso 4

AVISO


Desatornille el anillo de fijación del frente de la unidad principal.

- Conecte la protección trasera (B) con la unidad principal (E). Alinee los orificios redondos pequeños del protector trasero con los 3 pasadores en el frente de la unidad principal.
- Asegure la protección trasera (B) con el anillo de fijación.

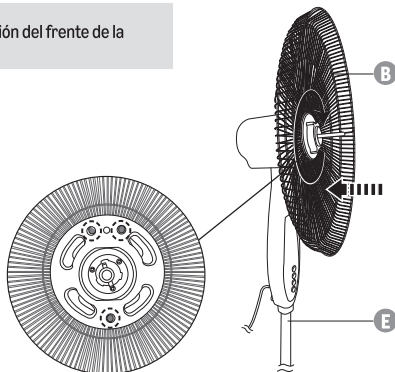


Paso 5

- Coloque el aspa grande (C) en el eje. Alinee el pasador transversal del eje con la muesca en la parte trasera del aspa grande (C).
- Coloque el aspa pequeña (D) en el eje. Alinee el pasador en la parte trasera del aspa pequeña con uno de los tres agujeros del aspa grande (C).
- Sostenga el aspa grande (C) con una mano y atornille el aspa pequeña (D) en sentido antihorario para fijar las aspas.

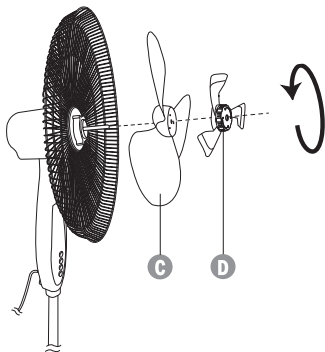

Paso 6

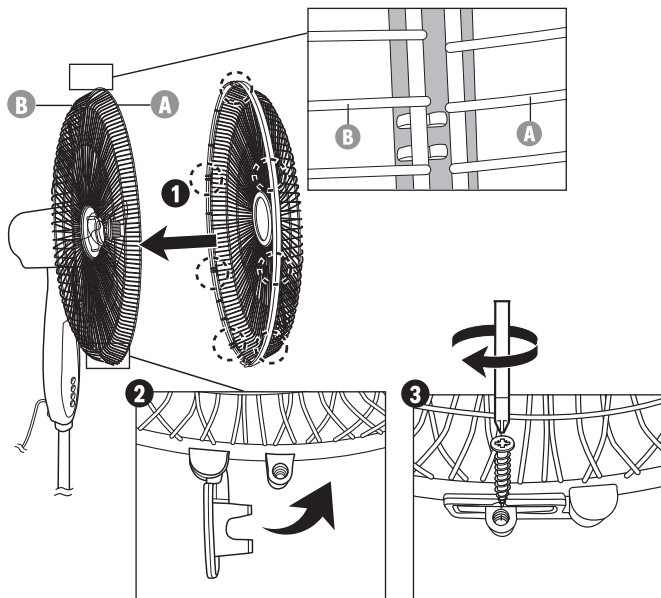
**AVISO**

Afloje el tornillo del anillo retenedor y abra la abrazadera de fijación antes de conectar la protección delantera (A) con la protección trasera (B).

- ▶ Encaja la protección trasera (B) con la ranura delantera del anillo retenedor de la protección delantera (A). Asegúrate de que los 7 anillos de bloqueo estén bien sujetos.
- ▶ Cierre la abrazadera de fijación.
- ▶ Fije las protecciones con el tornillo retenedor.

Funcionamiento

Panel de control / Control remoto

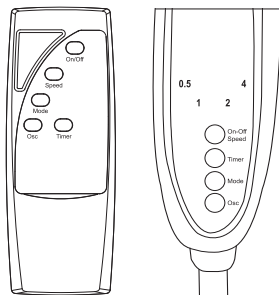

On-Off	Encender y Apagar (solo con el control remoto)	On-Off Speed	Encender y Apagar; Ajuste de velocidad (unidad principal solamente)
Speed	Ajuste de velocidad (solo con el control remoto)	Osc	Configuración de oscilación
Mode	Selección de modo	Timer	Configuración del temporizador

Encender/Apagar

- Para encender el producto, presione el botón **On-Off Speed** en la unidad principal (E), o presione **On/Off** en el control remoto (I). El producto comienza a funcionar a la velocidad establecida en 1.
- Para apagar el producto, presione **On/Off** en el control remoto nuevamente, o presione el botón **On-Off Speed** repetidamente en la unidad principal (el producto alterna entre los 3 modos de velocidad y luego se apaga).

Timer

AVISO

El producto cuenta con un temporizador, que permite al usuario establecer un tiempo de apagado automático. Puede elegir entre 0,5 y 7,5 horas.

- ▶ Para encender el temporizador, presione el botón **Timer**. Un indicador al lado del número 0,5 se ilumina en la unidad principal (E).
- ▶ Para establecer un tiempo más largo, presione el botón **Timer** repetidamente. El temporizador alterna entre 0,5 y 7,5 horas (por ejemplo, si el temporizador se establece para 2,5 horas, los indicadores junto al número 2 y 0,5 se iluminarán).

Modos de flujo de aire

AVISO

El producto presenta 3 modos de flujo de aire: normal, naturaleza y dormir.

Presione el botón **Mode** para alternar entre los modos de flujo de aire. Puede elegir entre los siguientes modos:

Mode	Descripción
 Normal	Flujo de aire constante a la velocidad actualmente seleccionada.
 Nature (Naturaleza)	El producto realiza ciclos a través de diferentes modos de velocidad para proporcionar un flujo de aire de brisa natural.
 Sleep (Dormir)	El electrodoméstico alterna gradualmente entre las velocidades media y baja.

Speed

AVISO

- El producto presenta 3 configuraciones de velocidad.
- Al utilizar el botón **On-Off Speed** en la unidad principal (E), el producto alterna entre 3 configuraciones de velocidad y luego se apaga (1-2-3-OFF).

Para alternar entre los modos de velocidad, presione el botón **On-Off Speed** en la unidad principal (E), o presione el botón **Speed** en el control remoto (I).



Oscilación

Para activar la oscilación automática, presione el botón **Osc**.
Para desactivar la oscilación, presione el botón **Osc** nuevamente.

Ajuste de altura/ángulo

Ajuste de altura

- Gire el tornillo moleteado en la pata hacia la izquierda.
- Mueva la unidad principal (E) hacia arriba o hacia abajo.
- Asegure la unidad principal girando el tornillo moleteado hacia la derecha.

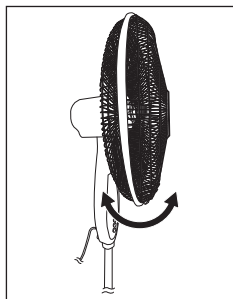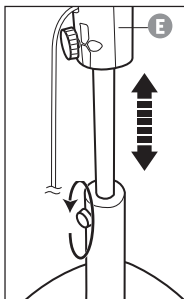

Ajuste de ángulo



El ángulo del ventilador se puede configurar manualmente. Simplemente incline la protección hacia arriba o hacia abajo.

Cambio del fusible

AVISO

El producto necesita un fusible de 5 A y 125 V.

- ▶ Si el producto pierde potencia y sospecha que el fusible se ha fundido, desenchúfelo.
- ▶ Deslice la tapa hacia las clavijas del enchufe.
- ▶ Retire el fusible quemado y reemplácelo con un fusible nuevo idéntico.
- ▶ Deslice la tapa hacia atrás para cerrar el compartimento del fusible.



Limpieza y Mantenimiento

**ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

- ▶ Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Jamás sostenga el producto bajo un flujo de agua.

Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Elimine regularmente el polvo y la suciedad de las protecciones usando una aspiradora.
- ▶ Seque el producto antes de limpiarlo.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

Mantenimiento

- ▶ Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de niños y mascotas, idealmente en su empaque original.
- ▶ Evite vibraciones y golpes.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El producto no enciende.	► Compruebe si el enchufe de alimentación está conectado a la toma de corriente adecuada. ► Compruebe si el enchufe de alimentación está conectado a la toma de corriente. ► Espere a que el producto se enfríe. ► Reemplace el fusible en el enchufe de alimentación.
El producto hace ruido.	► Apriete las aspas.
El producto vibra,	► Coloque el producto sobre una superficie estable y nivelada. ► Limpie las aspas.

Especificaciones

Voltaje/frecuencia:	120 V~, 60 Hz
Consumo energético:	60 W

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

EN Delivery Content

ES Contenido del paquete

FR Contenu du Colis



A (x 1)



B (x 1)



C (x 1)



D (x 1)



E (x 1)




F (x 1)



G (x 1)



H (x 1)



I (x 1)



amazon.com/pbhelp



Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

V22-09/25